

# 取扱説明書

この説明書はよくお読み下さった後も大切に  
保管し必要な時にご利用下さい。

## ⚠注意

- このケージは屋内用です。屋外や水のかかる所などでは使用しないで下さい。
- 地震などの震動で倒れたりして、破損やけがをする場合がありますので、不安定な場所に設置しないで、必ず水平な場所に設置して下さい。
- 直射日光やストーブなどの熱が直接当たる場所には設置しないで下さい。ひび割れ、劣化の原因になります。
- 組立の際は、指などをはさまないように充分にご注意下さい。
- 組立の際は、床や商品を傷つけたりしないよう、必ず下にシートや布等をしいて下さい。
- 移動する際は、引きずらない様にして下さい。床やカーペットが傷つく原因になります。
- 取付金具、ネジ類がゆるんでいないか時々点検し、ゆるみはじめたらしっかり締め直してご使用下さい。  
ゆるんだまま使っていると動物がはさまってけがをしたり、商品が壊れてケガをすることがあります。
- 乱暴な取扱や本来の用途以外での使用はしないで下さい。  
破損や事故けがの原因になります。

## ⚠警告

- 本体の上に乗ったり、重い物を乗せたりしないで下さい。  
本体がゆがんで、隙間に動物がはさまってけがをしたり、破損や事故けがの原因になります。
- 火には絶対に近づけないで下さい。直火には燃焼する恐れがあります。
- 本体の改造使用は絶対にしないで下さい。破損や事故けがの原因になります。

PL 製造物賠償責任保険付

BIRD MORE

〒354-0017 埼玉県富士見市針ヶ谷1-28-23

TEL・FAX 049-253-4011






本紙




袋・エアキャップ

## 組み立て方

- ①底板を図のように水平に置き、側板を外側からあてがいます。  
底板のビス穴を合わせA・化粧ビスを外側から締め付けます。  
その際少しゆるめに締めて下さい。  
(最後にきつく締めます。)
- ②完成図のように背板を側板にあてがい、ビス穴を合わせ外側からA・化粧ビスで締め付けます。  
その際少しゆるめに締めて下さい。  
(最後にきつく締めます。)
- ③両側板とも同様にビス止めて下さい。
- ④天板のビス穴が内側になるように、図のように天板をのせます。  
ビス穴を合わせ外側からA・化粧ビスで締め付けます。その際少しゆるめに締めて下さい。  
(最後にきつく締めます。)
- ⑤全てのビスをきつく締め付けます。

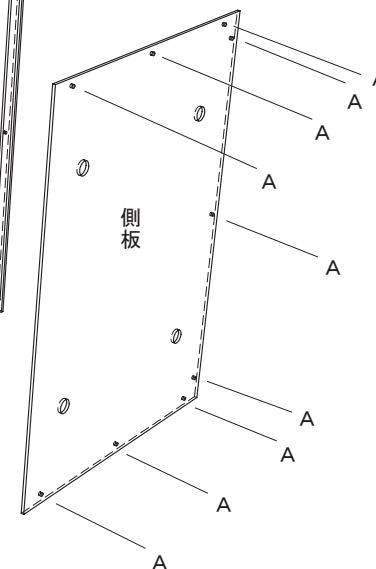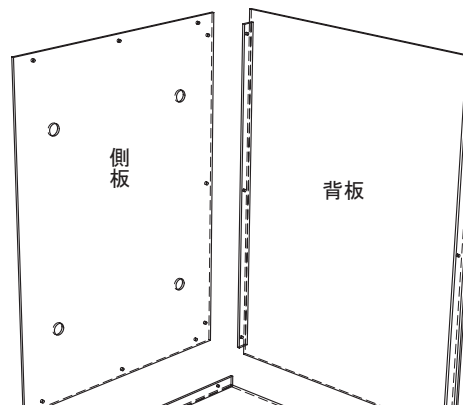

完成図

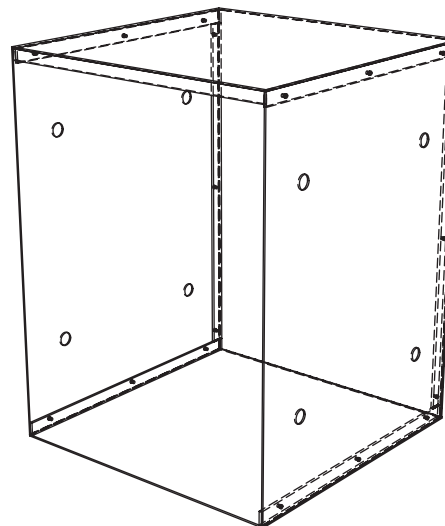

付属品



化粧ビス18個

材質=アクリル樹脂